



Articolo - TPS021  
Kawasaki ZX-10 R  
Anno 2006-2007

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



### Lato Cambio


Dopo aver smontato la carena, rimuovere la vaschetta di raffreddamento e fissare la staffa su 2 punti come da foto. **(Con le Viti Originali)**.

Poi fissare il corpo + tampone teflon nell'apposito filetto M10, stringendo bene il tutto.

### Lato Freno

Dopo aver smontato la carena, fissare la staffa su 2 punti come da foto, usando le viti originali.

Poi fissare il corpo + il tampone in teflon nell'apposito filetto M10, stringendo bene il tutto.

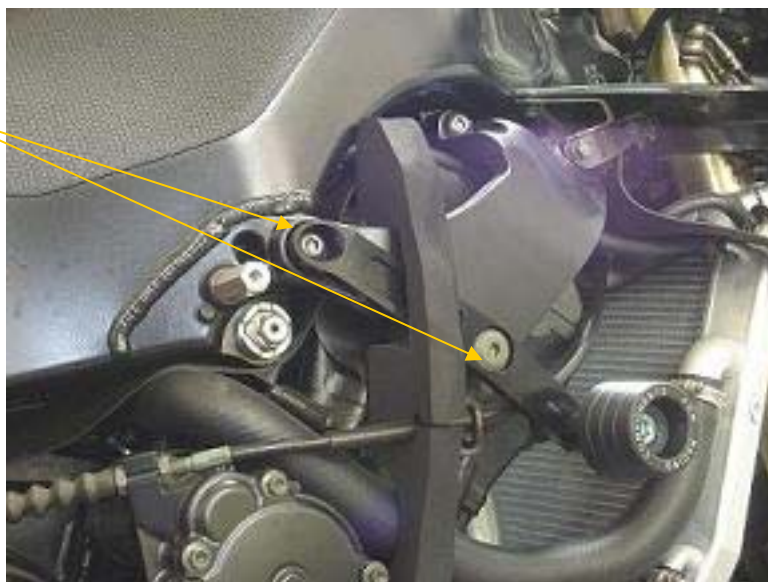

[www.for-racing.com](http://www.for-racing.com)



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.